

Kitchen Classics

by

WARING[®]



Drink Mixer

Drankmixer

Mixeur pour
boissons

Getränkemixer

Mixer di
bevande

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- ***READ ALL INSTRUCTIONS.***
- To protect against risk of electrical hazards, do not immerse the Waring Drink Mixer in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning the outside of the unit.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate the Waring Drink Mixer or any other electrical equipment with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- The use of attachments not recommended or sold by Waring may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Keep hands and utensils out of container to reduce the risk of injury to persons or damage to the mixer.
- Never add ingredients to container while motor is running.
- Container must be properly in place before starting the motor.
- Put this list in a safe place; do not discard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This Drink Mixer should be used for household use only.

Index

Important Safeguards	2
Warranty	3
How to Use Your Drink Mixer	4
Cleaning	5
Maintenance	5
Helpful Hints	5-6

WARRANTY


For Waring products sold outside of the U.S. and Canada, the warranty is the responsibility of the local importer or distributor. This warranty may vary according to local regulations.

WARNING: This warranty is void if used on Direct Current (D.C.)

⚠ How to Use Your Drink Mixer

- Clean the drink mixer thoroughly before initial use.
- Use the control switch to turn the unit off (o) or to select either low (l) or high (H) speed. *Always* set the control switch to off (o) before plugging in the mixer.
- Plug the drink mixer into a properly grounded outlet.
- Put recipe ingredients into the mixing cup. (Do not fill beyond the top fill mark on the side of the mixing cup, which represents 1¼ cups (420 ml). This will help to prevent the mixture from splashing out during mixing.)
- Attach the mixing cup to the drink mixer by sliding the lip of the mixing cup up under the cup holder and setting the bottom edge of the mixing cup on the cup rest.
- Only operate the drink mixer when the mixing cup is attached.
- Set the control switch to low speed and mix for 3 seconds. If your recipe requires high speed, switch to high speed after mixing 3 seconds on low speed; otherwise, continue on low speed until finished.
- When mixing is complete, *always* set the control switch to off (o) before removing the mixing cup.

Operating Cycle: 3 min. ON/1 min. OFF

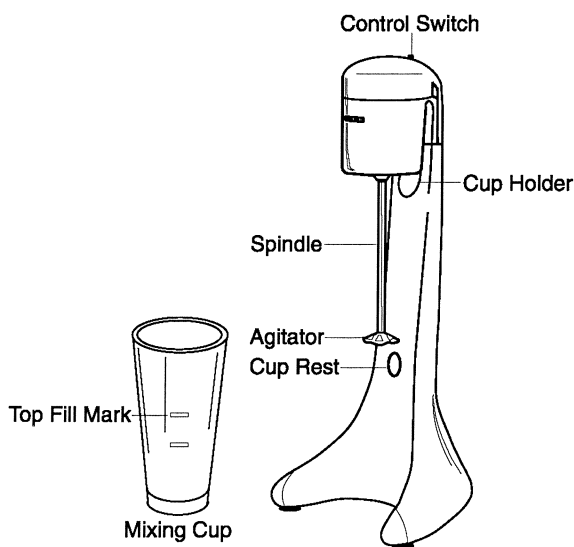

⚠ Cleaning

- Not for water jet cleaning.
- Clean the drink mixer before initial use, and immediately after each use.
- Clean the spindle, agitator, and mixing cup by filling the mixing cup to the top fill mark with warm soapy water. Attach the mixing cup to the drink mixer and run it on low speed for about 30 seconds. Turn the unit off (o), empty the mixing cup, and repeat with rinse water. Turn the unit off (o) again, empty the mixing cup, and allow it to dry.
- Unplug the drink mixer before cleaning the outside of the unit.
- Clean the outside of the unit by using a cloth moistened with a mild soap and water solution. Rinse the cloth and wipe the unit again. Prevent liquid from running into the housing by wringing all excess moisture from the cloth before using it. Wipe the housing dry after rinsing.
Do not immerse the unit in water or any other liquid.

Maintenance

- **MOTOR:** The motor requires no greasing or oiling. Sealed-in lubrication gives the unit lifetime-smooth operation.

⚠ Helpful Hints

- *Always* be sure the control switch is in the off (o) position before plugging in the drink mixer and before removing the mixing cup when mixing is done.
- For best mixing results, add wet recipe ingredients to the mixing cup before dry recipe ingredients.
- The mixing times of beverages containing ice cream-type ingredients will vary according to the hardness of the ingredients. Softer ingredients work better.
- If your recipe calls for ice, use only crushed ice in the drink mixer.

- Do not mix hot ingredients with your drink mixer.
- Only operate the drink mixer when the cup is attached.
- In general, start mixing on low speed for about 3 seconds. Finish mixing on low speed if all your ingredients are liquid, to avoid splashing. If your recipe includes solid ingredients (ice cream, powdered milk, etc.) or if you need to whip cream or aerate eggs, switch to high speed after the first 3 seconds of mixing on low speed, and continue on high speed until mixing is completed.

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten steeds bepaalde veiligheidsmaatregelen worden getroffen, met inbegrip van het volgende:

- **LEES ALLE AANWIJZINGEN.**
- Ter bescherming tegen elektrische risico's, de Waring drankmixer niet in water of andere vloeistof onderdompelen.
- Bij gebruik van een apparaat door of in de nabijheid van kinderen is toezicht noodzakelijk.
- Haal het snoer uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voor het apparaat aan de buitenkant wordt gereinigd.
- Vermijd aanraking van bewegende onderdelen.
- De Waring drankmixer of andere elektrische apparaten niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is gebleken, of gevallen of op enige wijze beschadigd is. Breng het naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor inspectie, reparatie of afstelling.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door Waring zijn aangeraden of verkocht kan tot brand, elektrische schok of letsel leiden.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht laten hangen, of in aanraking laten komen met hete oppervlakken.
- Houd handen en keukengerei uit de beker om het risico van lichamelijke letsel of schade aan de mixer te beperken.
- Voeg nooit iets aan de mixer toe terwijl de motor draait.
- De beker moet op zijn plaats zitten voordat de motor wordt gestart.
- Leg deze lijst op een veilige plaats; niet weggooien.

⚠ BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN

Deze drankmixer is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Inhoud

Belangrijke Veiligheidsmaatregelen	8
Garantie	9
Gebruik van uw drankmixer	10
Reinigen	11
Onderhoud	11
Nuttige wenken	11-12

GARANTIE


Voor Waring producten die buiten de Verenigde Staten of Canada verkocht worden, is de garantie de verantwoordelijkheid van de plaatselijke importeur of distributeur. Deze garantie kan dan afhankelijk van plaatselijke regels variëren.

WAARSCHUWING: Deze garantie is van nul en gener waarde wanneer het product gebruikt wordt met Direct Current (DC).

⚠ Gebruik van uw drankmixer

- Reinig de drankmixer grondig voor het eerste gebruik.
- Gebruik de regelschakelaar om het apparaat uit (o) te zetten of op laag (I) of hoog (II) toerental in te stellen. Zet de schakelaar **altijd** op uit (o) voordat u de mixer op een stopcontact aansluit.
- Sluit de drankmixer aan op een naar behoren geaard stopcontact.
- Plaats de ingrediënten in de mengbeker. (Niet boven het bovenste merkteken op de zijkant van de beker vullen; dit komt overeen met een inhoud van 420 ml. Hierdoor wordt voorkomen dat de inhoud tijdens het mengen uit de beker spat.)
- Bevestig de mengbeker aan de drankmixer door de lip van de mengbeker onder de bekerhouder te schuiven en de onderrand van de mengbeker op de bekersteun te plaatsen.
- Schakel de drankmixer alleen in als de mengbeker op zijn plaats zit.
- Stel de regelschakelaar in op laagtoeren en meng gedurende 3 seconden. Als uw recept een hoge snelheid vereist, schakelt u na 3 seconden op laagtoeren over op voltoeren, of blijft u op laagtoeren mengen totdat de bereiding klaar is.
- Zet de regelschakelaar **altijd** op uit (o) voordat u na het mengen de mengbeker verwijdert.

Arbeidscyclus: 3 min. AAN[ON]/1 min. UIT [OFF]

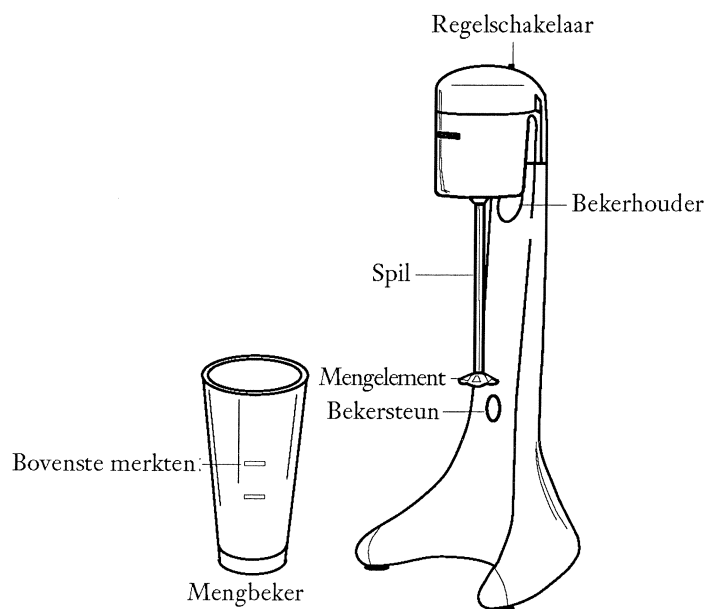

⚠ Reinigen

- Niet afwassen in de afwasmachine.
- Reinig de drankmixer voor het eerste gebruik en onmiddellijk na ieder gebruik.
- Reinig de spil, het mengelement en de mengbeker door de mengbeker tot het bovenste merkteken met een warm sopje te vullen. Bevestig de mengbeker aan de drankmixer en laat deze ca. 30 seconden op laagtoeren draaien. Schakel het apparaat uit (o), giet de mengbeker leeg en doe hetzelfde met spoelwater. Schakel het apparaat weer uit (o), giet de mengbeker leeg en laat hem drogen.
- Haal het snoer uit het stopcontact voordat u de buitenkant van het apparaat reinigt.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een doek die met zachte zeep en water is bevochtigd. Spoel de doek en veeg het apparaat weer af. Wring de doek eerst uit zodat geen vocht in de behuizing komt. Veeg de behuizing na het afspoelen droog.
Het apparaat niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.

Onderhoud

- **MOTOR:** Voor de motor is geen smeervet of olie vereist. De ingesloten smering zorgt ervoor dat de motor levenslang soepel draait.

⚠ Nuttige wenken

- Zorg er *steeds* voor dat de regelschakelaar op uit (o) staat voordat de drankmixer wordt aangesloten op een stopcontact en voordat de mengbeker na gebruik wordt verwijderd.
- Voeg natte ingrediënten toe aan de mengbeker vóór droge ingrediënten, om alles beter te vermengen.
- De mengtijd van dranken met ijsroom hangt af van de hardheid van de ingrediënten. Zachte ingrediënten werken beter.
- Indien het recept om ijs vraagt, mag alleen gemalen ijs in de mengbeker worden gedaan.

- Meng geen hete ingrediënten in uw mengbeker.
- Schakel de drankmixer alleen in als de beker op zijn plaats zit.
- Start het mengen normaal op laagtoeren gedurende ca. 3 seconden. Beëindig het mengen op laagtoeren als alle ingrediënten vloeibaar zijn, om spatten te voorkomen. Indien het recept vaste ingrediënten bevat (ijsroom, poedermelk enz.) of als u slagroom of eieren moet kloppen, schakelt u na de eerste 3 seconden op laagtoeren over op voltoeren en blijft u op voltoeren werken totdat het mengen volledig is.

⚠ PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, suivez toujours les précautions essentielles de sécurité, notamment :

- **LISEZ CE MODE D'EMPLOI AU COMPLET.**
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais le mixeur pour boissons Waring dans de l'eau ni d'autres liquides.
- Faites preuve de vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'un enfant.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant d'enlever des pièces et avant d'en nettoyer la surface.
- Évitez d'entrer en contact avec les parties mobiles de l'appareil.
- N'utilisez pas le mixeur pour boissons Waring ni aucun autre appareil électrique si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si l'unité ne fonctionne pas correctement ou encore si cette dernière est tombée ou est endommagée de quelque manière que ce soit. Rapportez-la au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Waring peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou d'accident.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation au bord d'une table ou d'un comptoir ni toucher aucune surface chaude.
- Ne placez ni les mains ni des ustensiles dans le verre mélangeur afin de réduire tout risque d'accident et d'éviter d'endommager l'appareil.
- N'ajoutez rien dans le verre mélangeur lorsque le moteur est en marche.
- Vérifiez que le verre mélangeur est positionné correctement avant de mettre le moteur en marche.
- Ne jetez pas cette liste mais conservez-la dans un endroit sûr.

⚠ CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Ce mixeur pour boissons est réservé exclusivement aux utilisations ménagères.

Index

Précautions Importantes	14
Garantie	15
Utilisation du mixeur pour boissons	16
Nettoyage	17
Entretien	17
Conseils pratiques	17-18

GARANTIE

En ce qui concerne les produits Waring commercialisés à l'extérieur des Etats-Unis et du Canada, la responsabilité de la garantie incombe à l'importateur ou au distributeur local. Cette garantie peut varier en fonction de la réglementation locale.


MISE EN GARDE :

Cette garantie est nulle en cas d'utilisation de cet appareil sur courant continu.

⚠ Utilisation du mixeur pour boissons

- Nettoyez soigneusement le mixeur pour boissons avant de l'utiliser pour la première fois.
- Utilisez le commutateur de contrôle pour mettre l'unité hors tension (o) ou pour sélectionner soit la vitesse basse (I) soit la vitesse élevée (II). Réglez **toujours** le commutateur sur la position (o) avant de débrancher l'unité.
- Branchez le mixeur dans une prise de courant équipée d'une bonne mise à la terre.
- Placez les ingrédients nécessaires dans le verre mélangeur. (Ne remplissez pas ce dernier au-delà du repère représentant une contenance de 420 ml afin d'éviter les éclaboussures lors du mixage).
- Fixez le verre mélangeur au mixeur pour boissons en faisant glisser le bec du verre dans le porte-verre, puis en faisant reposer le fond du verre sur le repose-verre.
- N'utilisez jamais le mixeur pour boissons sans le verre mélangeur.
- Réglez le commutateur de contrôle sur la position basse vitesse puis mélangez les ingrédients pendant 3 secondes. Si votre recette nécessite une vitesse supérieure, réglez le commutateur de contrôle sur la position vitesse élevée après avoir effectué le mélange à basse vitesse pendant 3 secondes. Dans le cas contraire, poursuivez à basse vitesse jusqu'à la fin du mélange.
- Lorsque la boisson est prête, mettez **toujours** le commutateur de contrôle sur la position arrêt (o) avant de retirer le verre mélangeur.

Cycle de fonctionnement: 3 min. en marche [ON]/1 min. à l'arrêt [OFF]

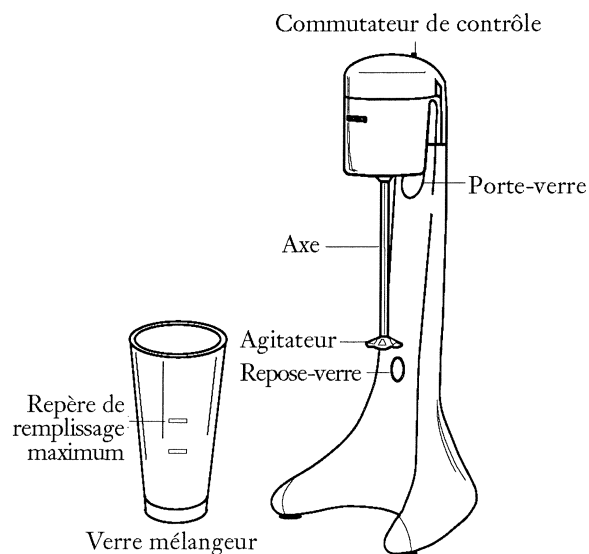

⚠ Nettoyage

- Non destiné au nettoyage à jet d'eau.
- Lavez le mixeur pour boissons avant de l'utiliser pour la première fois et immédiatement après chaque utilisation.
- Lavez l'axe, l'agitateur et le verre mélangeur en remplissant le verre mélangeur, jusqu'au niveau du repère avec de l'eau chaude et quelques gouttes de détergent. Fixez le verre mélangeur sur le mixeur à boissons puis faites tourner le moteur à basse vitesse pendant environ 30 secondes. Mettez l'unité hors tension (position o), videz le verre mélangeur et recommencez l'opération avec de l'eau claire. Mettez à nouveau l'unité hors tension (position o), videz le verre mélangeur et laissez-le sécher.
- Débranchez le mixeur pour boissons avant d'en nettoyer la surface.
- Nettoyez la surface de l'unité à l'aide d'un chiffon humide avec une solution d'eau et de détergent non corrosif. Rincez le chiffon et essuyez à nouveau l'unité. Empêchez tout liquide de pénétrer dans le carter en essorant bien le chiffon pour en retirer toute humidité excessive avant de l'utiliser. Séchez le carter en l'essuyant.
N'immergez jamais l'unité dans de l'eau ni d'autres liquides.

Entretien

- **MOTEUR:** le moteur ne nécessite aucune application de graisse ni d'huile. Lubrifié hermétiquement, il fonctionnera correctement tout au long de la durée de l'appareil.

⚠ Conseils pratiques

- Assurez-vous *toujours* que le commutateur de contrôle est en position arrêt (o) avant de brancher le mixeur ou de retirer le verre mélangeur lorsque la boisson est prête.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats en plaçant les ingrédients aqueux avant les ingrédients secs dans le verre mélangeur.
- La durée de mélange des boissons contenant de la crème glacée ou des ingrédients de ce type varie en fonction de la dureté de ces derniers. Les ingrédients moins durs permettent d'obtenir de meilleurs résultats.
- Si votre recette nécessite des cubes de glace, broyez-les avant de les placer dans le verre mélangeur.

- N'utilisez pas ce mixeur pour boissons pour mélanger des ingrédients chauds.
- N'utilisez ce mixeur pour boissons qu'après y avoir fixé le verre mélangeur.
- En règle générale, commencez par mélanger votre boisson à basse vitesse pendant environ 3 secondes. Si tous vos ingrédients sont liquides, poursuivez à basse vitesse afin d'éviter les éclaboussures. Si votre recette inclut des ingrédients solides (crème glacée, lait en poudre, etc.) ou encore si vous désirez faire de la crème fouettée ou aérer des oeufs, passez à la vitesse élevée après avoir effectué le mélange à basse vitesse pendant 3 secondes. Poursuivez ensuite à vitesse élevée jusqu'à la fin du mélange.

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung von Elektrogeräten sollten immer gewisse grundlegende Sicherheitsregeln befolgt werden wie u.a.

- ***ALLE ANLEITUNGEN VORAB DURCHLESEN.***
- Als Sicherheitsmassnahme gegen elektrische Gefahren darf der Waring Getränkemixer niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Äusserste Achtsamkeit ist anzuwenden, wenn Elektrogeräte von oder im Beisein von Kindern betrieben werden.
- Bei Nichtbenutzung und vor dem Reinigen des Geräteäusseren den Stecker herausziehen.
- Bewegliche Teile nicht anfassen.
- Wie andere Elektrogeräte darf der Waring Getränkemixer nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, nach einem Geräteversagen oder nach Herunterfallen bzw. anderen Geräteschäden benutzt werden. Das Gerät ist unverzüglich zur Überprüfung, Reparatur bzw. Einstellung zur nächst gelegenen Reparaturwerkstatt zu bringen.
- Der Einsatz von Zubehör, das nicht von Waring empfohlen oder vertrieben wird, verursacht u.U. Elektroschock oder Personenschaden oder stellt eine Brandgefahr dar.
- Nicht im Freien benutzen.
- Das Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Anrichte herunterhängen oder mit heissen Oberflächen in Berührung gelangen lassen.
- Zur Reduzierung des Verletzungsrisikos oder von Geräteschäden Hände und Bestecke nicht in den Mixbecher halten.
- Keine Zutaten bei laufendem Motor in den Mixbecher füllen.
- Vor Einschalten des Motors muss der Becher korrekt installiert sein.
- Diese Anleitungen bitte an einem sicheren Ort aufbewahren und nicht fortwerfen.

⚠ ANLEITUNGEN BITTE AUFHEBEN

Der Getränkemixer ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Index

Wichtige Sicherheitshinweise	20
Garantie	21
So benutzen Sie Ihren Getränkemixer	22
Reinigung	23
Wartung	23
Hilfreiche Tips	23-24

GARANTIE


Bei Waring-Produkten, die außerhalb der Vereinigten Staaten vertrieben werden, ist der örtliche Importeur oder Distributor für die Garantie verantwortlich. Diese Garantie unterliegt den dort geltenden Gesetzen und ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich.

ACHTUNG: Diese Garantie ist NICHTIG, wenn das Gerät mit Gleichstrom betrieben wird.

⚠ So benutzen Sie Ihren Mixer

- Den Mixer vor der Inbetriebnahme gründlich reinigen.
- Das Gerät mit dem Betätigungsschalter abschalten (o) oder auf eine niedrige (I) bzw. (II) hohe Mixgeschwindigkeit einstellen. Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, muss der Mixer *immer* auf (o) geschaltet werden.
- Den Getränkemixer in eine ordnungsgemäss geerdete Steckdose einstecken.
- Die Rezeptzutaten in den Mixbecher geben. (Nicht über die obere Füllmarke hinaus, d.h. 420 ml).
- Den Mixbecher am Getränkemixer befestigen indem Sie die Lippe unter die Becherhaltevorrichtung schieben und die Unterkante des Mixbechers auf die Becherabstützung stellen.
- Den Getränkemixer nur mit angebrachtem Mixbecher in Betrieb nehmen.
- Mit dem Betätigungsschalter auf der Niedrigstufe drei Sekunden lang quirlen. Wenn Ihr Rezept nach einer hohen Mixgeschwindigkeit verlangt, schalten Sie nach drei Sekunden Mixen bei niedriger Geschwindigkeit auf Hochgeschwindigkeit um. Ansonsten auf der niedrigen Geschwindigkeitsstufe weiterarbeiten.
- **Nach** Abschluss des Quirlvorganges und vor Entfernen des Mixbechers ist der Betätigungsschalter *immer* auf (o) zu stellen.

Kurzzeitbetrieb: 3 min. AN [ON]/1 min. AUS [OFF]

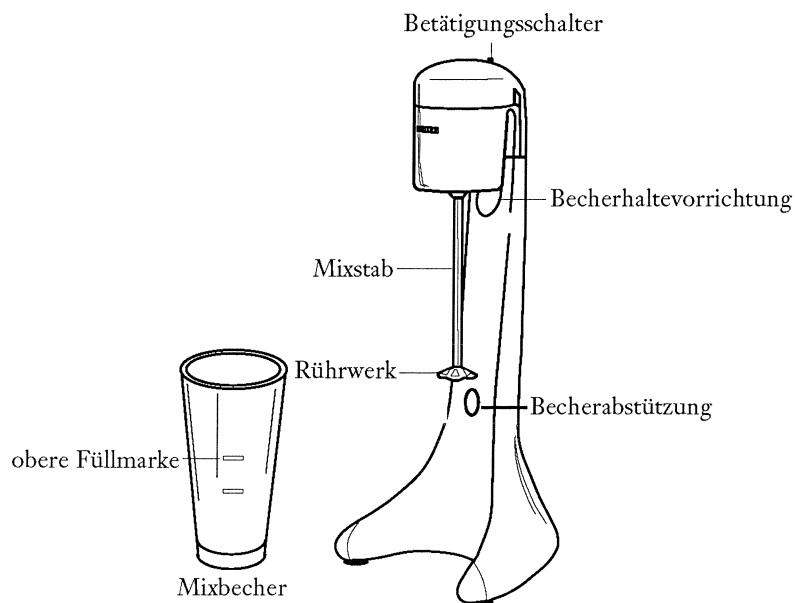

⚠ Reinigung

- Nicht mit dem Wasserstrahl reinigen und nur, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben säubern.
- Den Getränkemixer vor der Inbetriebnahme und unmittelbar nach jeder Benutzung säubern.
- Den Mixstab, das Rührwerk und den Mixbecher reinigen indem Sie den Mixbecher bis zu der oberen Füllmarke mit warmem Seifenwasser volllaufen lassen. Den Mixbecher an dem Getränkemixer befestigen und 30 Sekunden lang bei Niedriggeschwindigkeit laufen lassen. Dann das Gerät abstellen (o), den Mixbecher leeren und den Vorgang mit klarem Wasser wiederholen. Zum Schluss das Gerät ausschalten (o), den Mixbecher leeren und trocknen lassen.
- Vor Säuberung des Geräteäusseren muss der Stromeinstecker Netzstecker des Drink Netzstecker Mixers herausgezogen werden.
- Reinigen Sie die Aussenflächen des Gerätes mit einem Tuch, das mit einer milden Seife-und-Wasser-Lösung befeuchtet ist. Dann das Tuch ausspülen und das Gerät noch einmal abwischen. Das Tuch sorgfältig auswringen, damit keine überschüssige Flüssigkeit in das Gehäuse eindringen kann. Am Ende trocken reiben. *Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.*

⚠ Wartung

- **MOTOR:** Der Motor braucht nicht geschmiert oder geölt werden. Eine versiegelte Schmierung sichert problemlosen Betrieb für die Lebensdauer des Gerätes.

⚠ Hilfreiche Tipps

- **Immer** darauf achten, dass sich der Betätigungsschalter in der aus-Position (o) befindet bevor der Stromstecker des Getränkemixer eingesteckt und bevor der Mixbecher nach Beenden des Quirlvorganges entfernt wird.
- Optimale Mixresultate erreicht man indem flüssige Rezeptzutaten vor Zugabe der trockenen Zutaten in den Mixbecher gegeben werden.

- Je nach der Härte der Zutaten variiert die Mixzeit von Getränken, die Speiseeis enthalten. Mit weicheren Zutaten haben Sie mehr Erfolg.
- Wenn Ihr Rezept Eis verlangt, sollten nur Eis-Chips und keine Eiswürfel verwendet werden.
- Keine heißen Zutaten mit dem Getränkemixer verquirlen.
- Den Getränkemixer nur mit angebrachtem Mixbecher in Betrieb nehmen.
- Grundsätzlich beginnen Sie den Mixvorgang mit drei Sekunden Betrieb auf der Niedriggeschwindigkeitsstufe. Wenn nur flüssige Zutaten verwendet werden, beenden Sie den Mixvorgang auf der Niedrig-einstellung, um Verspritzen vorzubeugen. Wenn Ihr Rezept feste Zutaten enthält (z.B. Speiseeis, Milchpulver), oder Sie wollen Sahne bzw. Eiweiss steif schlagen, so schalten Sie nach den ersten drei Sekunden von der Niedrigstufe auf die Hochgeschwindigkeitsstufe um und setzen den Mixvorgang fort bis das gewünschte Resultat erreicht wird.

⚠ PRECAUZIONI IMPORTANTI

All'atto di usare apparecchi elettrodomestici occorre sempre seguire alcune basilari precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti:

- **LEGGERE LE ISTRUZIONI INTERAMENTE.**
- Per evitare pericoli di scosse elettriche non immergere il Mixer di Bevande Waring in acqua od altri liquidi.liquid.
- È necessario esercitare un'attenta vigilanza quando un elettrodomestico viene usato da bambini, o in loro vicinanza.
- Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso, e prima di pulire le superfici esterne.
- Evitare ogni contatto con le parti in movimento.
- Non usare il Mixer di Bevande Waring o qualunque altro apparecchio elettrico il cui cordone di alimentazione o la spina sono danneggiati, o dopo un malfunzionamento, oppure dopo che l'apparecchio è caduto o è stato in qualche modo danneggiato. Rendere l'unità al più vicino servizio autorizzato d'assistenza tecnica per essere esaminato, riparato, o per una messa a punto.
- L'utilizzo d'accessori non raccomandati o venduti dalla Waring può causare incendi, scosse elettriche, o lesioni personali.
- Non usare all'aperto.
- Non lasciar pendere il cavo elettrico dal bordo del tavolo o del banco di lavoro, ed evitare che venga in contatto con superfici molto calde.
- Tenere mani ed utensili fuori del recipiente per evitare la possibilità di lesioni personali o danni all'apparecchio.
- Non aggiungere mai altri ingredienti nel recipiente mentre il motore è in moto.
- Prima di avviare il motore il recipiente deve essere posizionato correttamente.
- Conservare questa lista in un posto sicuro; non gettarla.

⚠ CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Questo mixer di bevande deve essere utilizzato solo per usi domestici.

Indice

Precauzioni importanti	26
Garanzia	27
Come usare il mixer di bevande	28
Pulizia	29
Manutenzione	29
Consigli utili	29-30

GARANZIA


Per i prodotti Waring venduti fuori degli Stati Uniti e del Canada, la garanzia è responsabilità dell'importatore o del distributore locali. Questa garanzia potrà variare in funzione delle norme locali.

AVVERTENZA: Questa garanzia è nulla se l'apparecchio viene usato con Corrente Continua (CC).

⚠ Come usare il Mixer di Bevande

- Prima dell'uso iniziale pulire a fondo il mixer di bevande.
- L'interruttore di comando è usato per spegnere l'unità (o) o per selezionare la bassa velocità (I) o l'alta (II). L'interruttore di comando deve *sempre* essere su (o) prima di collegare il mixer di bevande alla presa di corrente.
- Collegare il mixer di bevande ad una presa di corrente opportunamente messa a terra.
- Porre gli ingredienti della ricetta nel bicchiere del mixer. (Non riempire sopra la linea marcata max sul lato del bicchiere, che corrisponde ad una tazza e 3/4 (420 ml), per evitare che la miscela provochi degli schizzi durante la miscelazione).
- Inserire il bicchiere sul mixer facendone scivolare l'orlo superiore sotto il reggibicchiere ed alloggiando il fondo del bicchiere sull'appoggio del bicchiere.
- Il mixer di bevande deve essere fatto funzionare solo quando il bicchiere è inserito nell'unità.
- Impostare l'interruttore di comando sulla bassa velocità e lavorare per 3 secondi. Se la ricetta richiede l'alta velocità, si può passare all'alta velocità dopo aver lavorato per 3 secondi alla bassa per completare l'operazione, oppure continuare a bassa velocità fino a completare l'operazione.
- Una volta completata l'operazione, l'interruttore di comando deve *sempre* essere riportato in posizione spento (o) prima di ritirare il bicchiere.

Ciclo di funzionamento 3 min. ON [Acceso] / 1 min. OFF [Spento]

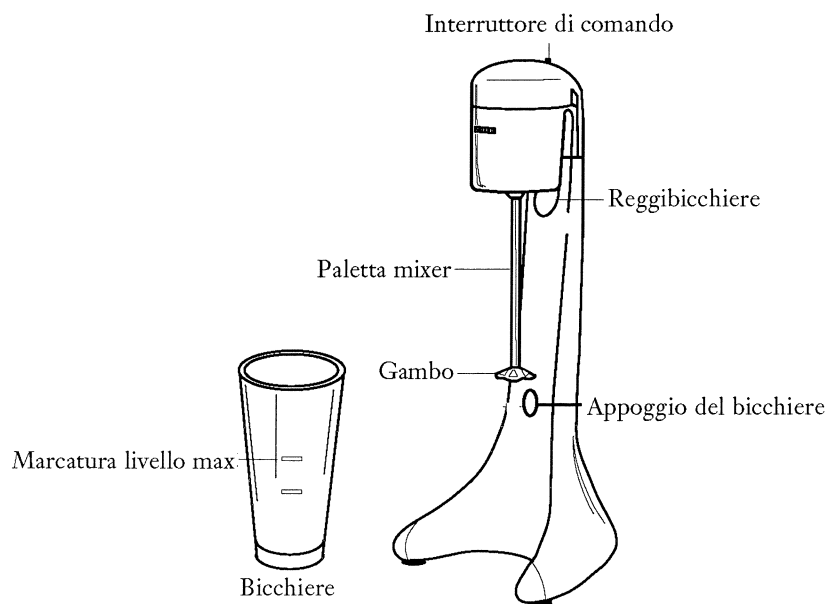

⚠ Pulizia

- Non utilizzare sistemi di lavaggio a getti d'acqua tipo waterjet.
- Pulire il mixer di bevande prima del suo uso iniziale, ed immediatamente dopo ogni uso.
- Il gambo, la paletta mixer, ed il bicchiere vengono puliti riempiendo il bicchiere con acqua saponata tiepida. Attaccare il bicchiere al mixer ed azionarlo a bassa velocità per circa 30 secondi. Spegnerne l'unità (o), vuotare il bicchiere, e ripetere l'operazione con acqua per il risciacquo. Spegnerne nuovamente l'unità, vuotare il bicchiere e lasciarlo asciugare.
- Scollegare l'unità dalla presa di corrente prima di pulirne le parti esterne.
- Pulire l'esterno dell'unità usando un panno inumidito con una soluzione di sapone blando ed acqua. Sciacquare il panno e strofinare nuovamente l'unità. Evitare che il liquido entri nella carcassa strizzando il panno per eliminare l'eccessiva umidità prima di usarlo. Dopo il risciacquo asciugare il corpo con un panno asciutto. *Non immergere l'unità in acqua od altri liquidi.*

Manutenzione

- **MOTORE:** Il motore non richiede né grasso né olio. La sua lubrificazione incorporata ne consente il corretto funzionamento per la durata del prodotto.

⚠ Consigli utili

- Accertarsi *sempre* che l'interruttore di comando è nella posizione off (o) prima di collegare il mixer di bevande alla presa di corrente, e prima di togliere il bicchiere quando la bevanda è pronta.
- Per ottenere risultati ottimali versare nel bicchiere gli ingredienti liquidi di una ricetta prima di immettere gli ingredienti solidi.
- I tempi di miscelazione di bevande contenenti ingredienti quali i gelati varieranno in funzione della durezza di tali ingredienti. Gli ingredienti soffici danno risultati migliori.
- Per ricette che richiedono ghiaccio, usare soltanto ghiaccio frantumato nel mixer.

- Non usare il mixer di bevande per mescolare ingredienti molto caldi.
- Il mixer di bevande non deve mai funzionare senza il bicchiere.
- In generale, operare a bassa velocità per circa 3 secondi. Per evitare spruzzi completare la miscelazione a bassa velocità se tutti gli ingredienti sono liquidi. Se la ricetta include ingredienti solidi (gelato, latte in polvere, ecc.) o se occorre montare della panna o sbattere uova, passare all'alta velocità dopo i primi 3 secondi di miscelazione a bassa velocità fino a che l'operazione è completata.



WARING CONSUMER PRODUCTS
Division of Conair Corp.
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520
www.waringproducts.com
Printed in USA
05WI31007
024273 RV01 0409