

**NOTICE D'UTILISATION
FONTAINE REFRIGEREE
AQUA 35
INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION
DRINKING FOUNTAIN
AQUA 35**



Fabrication française

Made in France

FONTAINE REFRIGEREE AQUA 35

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un équipement qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que:

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Avant de nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil: Une fontaine réfrigérée
Accessoire: - La présente notice

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour obtenir de l'eau bien fraîche et pure à volonté dans les bureaux, ateliers, cantines, hôpitaux, écoles, stades, parc d'attractions et autres collectivités.


4. MODE DE FONCTIONNEMENT

La fontaine est composée de deux sous-ensembles:

* Froid: compresseur hermétique, condenseur ventilé, évaporateur régulé par l'intermédiaire d'un thermostat.

* Hydraulique: un rince bouche équipé d'un régulateur intégré, un col de cygne, un limiteur de débit.

Directement raccordée au réseau d'eau, elle vous offre en permanence de l'eau fraîche (+8 à +10°C).

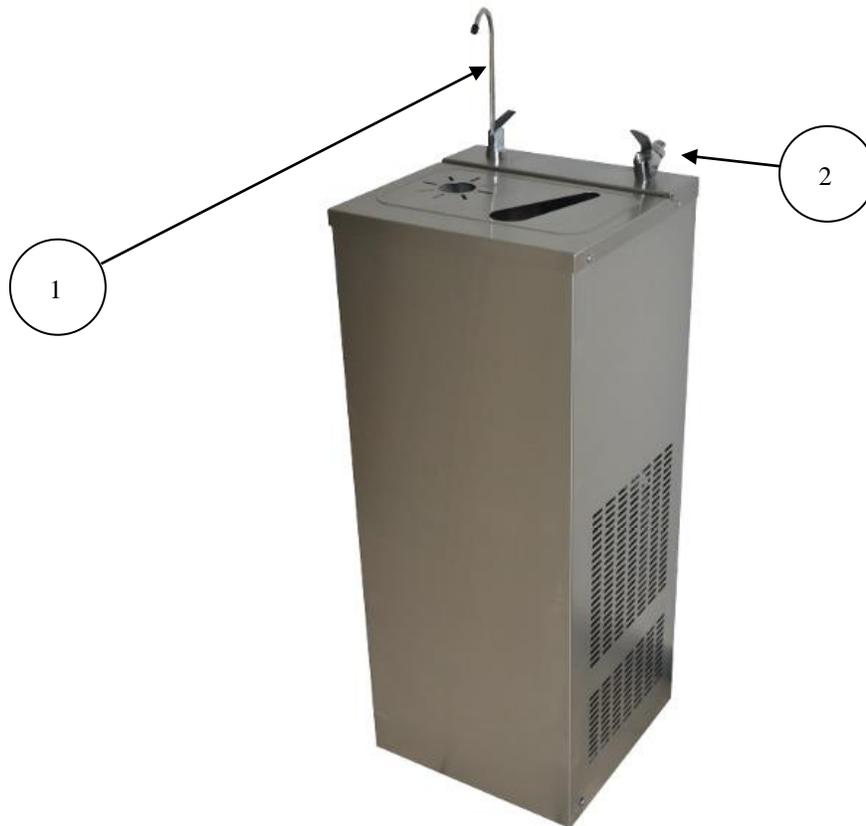

1 Robinet col de cygne

2 Rince-bouche

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage:

- Sortir soigneusement l'appareil de son emballage.
- Placer l'appareil sur une surface plane
- Installer l'appareil dans un local propre, ventilé, loin des sources de chaleur (radiateurs, rayons de soleil...)
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles.
- Retirer tous les films de protection.

b) Première mise en service :

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Connexion au réseau d'eau

- Raccorder la fontaine sur un robinet d'arrêt à filetage mâle 15/21.
Pression mini: 0.6 bar. Pression Maxi: 6 bars
- Le circuit d'évacuation d'eau doit être conçu pour éviter tout retour d'eau usée.

Mise en service

- Ouvrir le robinet d'arrêt et purger la fontaine en appuyant sur le levier de commande du col de cygne. Régler le débit à l'aide de la vis de réglage visible sur la partie arrière de la fontaine.
- Ajuster le débit du rince bouche pour avoir une trajectoire convenable.
- Mettre sous tension lorsqu'il n'y a plus d'air dans le circuit.

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB: En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le raccordement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Panne/Réparation:

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après-vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de l'appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Débrancher l'appareil
- Nettoyer régulièrement les parties métalliques de votre appareil à l'aide d'eau chaude et de liquide vaisselle. Eviter les éponges abrasives. Rincer à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau. Les infiltrations risquent de l'endommager de façon irrémédiable.
- Ne jamais immerger le cordon ou la fiche dans un liquide pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas utiliser de produit décapant pour nettoyer la cuve inox.
- Procéder à une maintenance régulière de l'appareil (cf. 11. Recommandations d'entretien)

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	AQUA 35
Dimensions externes	400 x 385 x 1245 mm
Poids	32 Kg
Compresseur	0.28 kw
Gaz frigorigène	R 134 A
Température eau	+8° à +10° C
Intensité	2.5 A
Tension	220-240 V ~

Correspondance des couleurs des fils

Phase
Neutre
Terre

Brun ou Noir ou Gris
Bleu
Jaune-Vert

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes:

- IEC/EN 60335-1
- IEC/EN 60335-2-89
- EN 55014-1 + 55014-2
- EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives:

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE

Réglementation Reach

Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

11. RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Ces données sont extraites du guide pour maîtrise de qualité de l'eau dans les établissements de santé (RHC octobre 2000)

Maintenance technique des fontaines à serpentins (Appareil débranché)		
Méthode	Fréquence	Observations
Inspection visuelle et Vérification du bon fonctionnement	1 fois par an, minimum	
Dépoussiérage du moteur et de la grille de protection		
Changement du filtre (si l'appareil en est équipé)	Suivant préconisation du fabricant	Si le fabricant préconise un changement du filtre en fonction d'un volume d'eau, il faut prévoir l'installation d'un compteur
Remplacement des éléments (tuyaux d'alimentation, filtre...)	En cas d'usure ou selon une périodicité recommandée par le fabricant*	<ul style="list-style-type: none"> ~ Multiplication de bios film au niveau du tuyau de raccordement de la fontaine au réseau. ~ Installer des tuyaux opaques et de longueur la plus courte possible. ~ Nettoyage et désinfection des éléments neufs (voir ci-dessous)
Nettoyage, détartrage et désinfection des éléments de la fontaine.	Au moins annuellement et en cas de résultats anormaux des contrôles	<p>Démonter la fontaine</p> <p>Détartrer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Faire circuler le produit détartrant dans le serpentins ~ Démontez les pièces démontables et immerger les pièces dans le détartrant; temps de contact en fonction des recommandations du fabricant du produit ~ Rincer le circuit pendant 5 minutes après remontage de la fontaine <p>Désinfecter :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Injecter dans le circuit le produit désinfectant (éventuellement à l'aide d'une pompe), jusqu'à écoulement à l'autre extrémité ~ Temps de contact en fonction des recommandations du fabricant du produit ~ Injecter à nouveau le produit désinfectant dans le circuit jusqu'à écoulement à l'autre extrémité ~ Rincer abondamment <p>Prélèvement de contrôle avant remise en service.</p>

* Prévoir aussi un changement de filtre après tout arrêt de plus de huit jours

Entretien préventif des fontaines à serpentin (Appareil en fonction)		
Méthode	Fréquence	Remarques
Vérification du bon fonctionnement	Quotidienne	~ Vérifier que l'eau est fraîche ~ Si l'eau présente une couleur anormale, ne pas l'utiliser et contacter les services techniques
Purge	Quotidienne	~ Le matin, avant de remplir le premier pichet ~ Après une non utilisation de plus de 24 heures ~ La durée de la purge dépend de la longueur du tuyau dans lequel l'eau stagne pendant la nuit. En pratique, la purge est obtenue lorsque l'on obtient l'eau à la température d'utilisation
Surfaces extérieures, grills et cuvette		
Nettoyage	Quotidienne	Surfaces extérieures : ~ Nettoyer avec un détergeant ~ Rincer ~ Eviter l'emploi de produits abrasifs Grille et cuvette : ~ Nettoyer avec un détergeant ~ Rincer ~ Nettoyer à l'aide d'une chiffonnette et d'un peu de crème à récurer ~ Rincer afin d'éliminer toute trace de produit

Entretien préventif des fontaines à serpentin (Appareil en fonction)		
Méthode	Fréquence	Remarques
Détartrage	Trimestrielle	~ Utiliser un produit détartrant ~ Pour les zones peu entartrées, appliquer le produit à l'aide d'une chiffonnette préalablement humidifiée puis imbibée. ~ Pour les surfaces très entartrées, appliquer directement le produit sur les parois à traiter. ~ Laisser agir le produit selon les recommandations du fabricant. ~ Rincer afin d'éliminer toute trace de produit.
Surfaces inox, becs de distribution et cuvette		
Nettoyage et désinfection	Nettoyage et désinfection	2 méthodes peuvent être utilisées * 1ère méthode: ~ Nettoyage avec un détergent ~ Rinçage ~ Désinfection avec une eau javellisée à 6° chl, temps de contact de 15 mn ~ Rincer * 2ème méthode: ~ Nettoyage et désinfection avec une solution "détergente & désinfectante"; temps de contact en fonction des recommandations du fabricant. ~ Rincer
Conduit et siphon		
Nettoyage et désinfection sans démontage	Nettoyage et désinfection	~ Verser de l'eau de javel à 12° chl. dans le siphon ~ Contact 15 mn ~ Rincer en ouvrant le robinet ~ Ne jamais mélanger l'eau de javel avec un détartrant (risque d'émanation de gaz chlore).

DRINKING FOUNTAIN

AQUA 35

Congratulations for the acquisition of this upmarket appliance made in France. You chose an appliance which allows the best technical qualities with a big user-friendliness. We wish you the biggest contentment

1. SECURITY INSTRUCTIONS

Please respect these instructions scrupulously to avoid any risk of fire, electric shock, scald or other wounds and damage. During the use of this appliance, fundamental circumspection of security must always be noticed, such as:

- Take into account the instructions to be systematically kept with the appliance.
- Install the appliance always in instructions respect.
- Protect the appliance from direct light of the sun, frost and humidity.
- Never leave the appliance within the reach of children or disabled persons without surveillance.
- Never move the appliance when it is working.
- Check that the appliance is definitely off before connecting it up or disconnecting it.
- Do not use the appliance for other functions than determined use.
- Do not leave the electrical cord in contact of hot surfaces.
- The appliance should not be used close to combustible materials.
- To avoid any electric shock, never plunge the cord or plug in water or quite other liquid.
- If the cord is harmed, it must be replaced by the producer, its after sale service or persons of similar skills to avoid any risk.
- Entrust repairs only to a skilled person.
- Use only spare parts of origin.
- Before cleaning the appliance, do not forget to disconnect it.

2. CONTENTS OF CARDBOARD PACKAGING

Device: a drinking fountain
Accessories: the present note

3. CONFORMITY OS USE


Use the machine only for an unlimited supply of cold, fresh and pure water ... for offices, workshops, canteens, hospitals, schools, stadiums, leisure parks and other public places!

4. WAY OF FUNCTIONING

The drinking fountain is composed of two subsets:

- * Cold: hermetic compressor, ventilated condenser, evaporator regulated through a thermostat.
- * Hydraulics: a water jet tap equipped with an integrated regulator, a filler glass, a flow limiter.

Directly connected to the main water supply, this drinking fountain provide a constant supply of chilled water (+8 to +10°C).

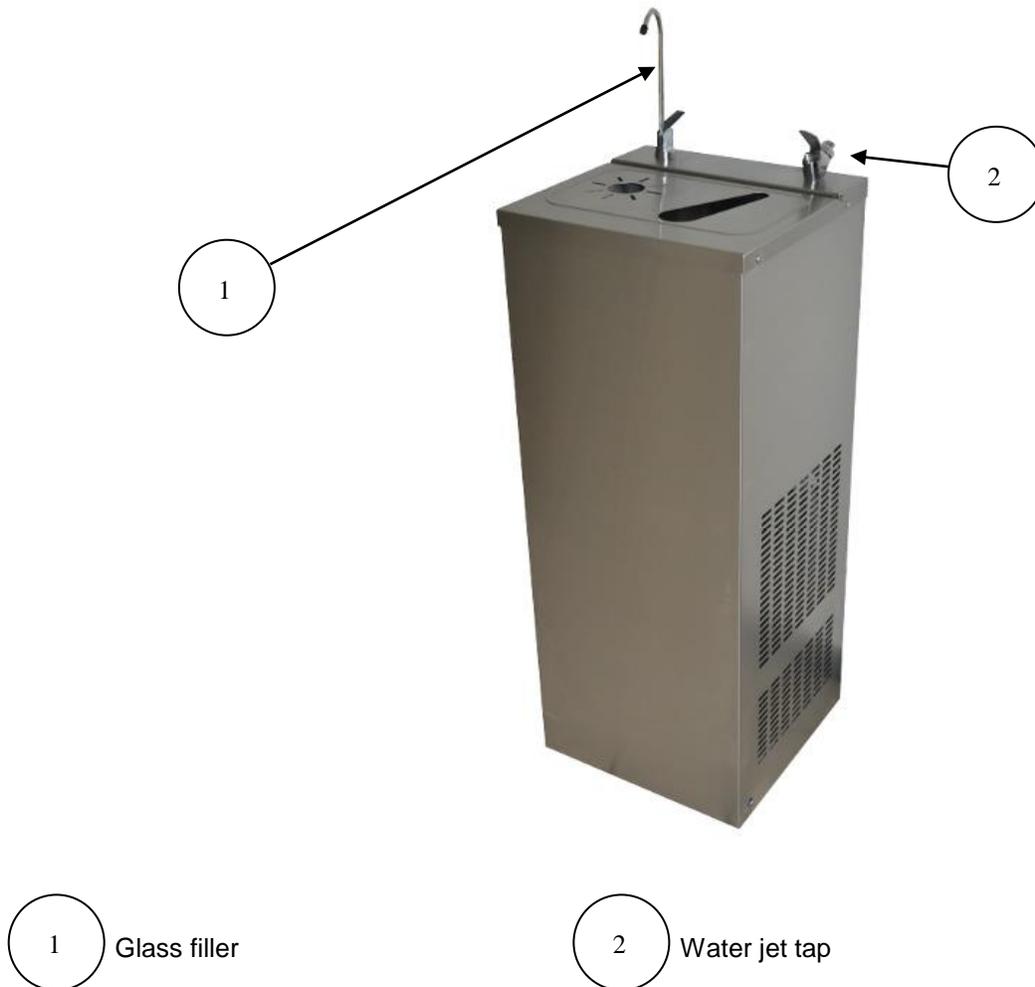

5. FUNCTIONING / MANIPULATION

a) Installation / assembly:

- Unpack carefully the appliance from its packaging
- Place the equipment on a stable surface.
- Install the machine in a clean, ventilated place, far away from heating sources (radiators, sun lights...)
- Never place the device near a wall or near a partition made of combustible materials even if it is very well isolated.
- A distance of 10 cm from the partition or the wall is considered enough.
- Remove the protective film from the appliance.

b) First starting:

First cleaning

Clean the machine before its first use (see 6. Cleaning)

Connection to the main water supply

- Connect the drinking fountain on a stop valve with a male thread 15/21.
Minimal pressure: 0.6 bar. Maximal pressure: 6 bars
- The water evacuation circuit must be conceived to avoid any return of liquid waste.

Starting

- Open the stop valve and purge the drinking fountain by pressing on the control lever of the filler glass. Adjust the flow thanks to the visible adjusting screw on the back part of the fountain.
- Adjust the flow of the water jet tap to have a suitable trajectory.
- Switch on when there is no more air in the circuit.

Connection of the device

- Check that the tension and the frequency of the electricity network suit to the values indicated on the descriptive plate.
- Check that neither the cord nor the plug are damaged
- Make sure that every control knob is positioned on 0.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a normalised plug with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, confide its connection to a qualified person

c) Breakdown / repair:

In case of breakdown or of damaged part, please call your after-sales service and confide any technical operation to qualified person.

When you contact the after-sales service of your distributor or your store, give him the complete reference of your device (commercial name, type and serial number). This information appears on the visible descriptive plate behind the device.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the device.
- Clean regularly the metallic parts after each use by using only use non-abrasive products, warm water and wash liquid: avoid the abrasive towelling. Rinse your device with a wet sponge and dry it with a soft cloth.
 - Never clean the device under a water jet, the infiltrations would risk to damage it in an irreparable way.
 - Never immerse the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
 - Never use abrasive product to clean the stainless steel basin
 - Proceed to a regular maintenance of the machine (see 11. Maintenance recommendations)

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	AQUA 35
Outside dimensions	400 x 385 x 1245 mm
Weight	32 Kg
Compressor	0,28 kW
Gas	R 134 A
Water temperature	+8° à +10° C
Current	2.5 A
Voltage	220-240 V ~

Wires colours correspondence

Phase
Neutral
Earth

Brown / Black / Grey
Blue
Yellow-Green

8. NORMS AND LEGALS DISPOSALS

The device is conform to:

- IEC/EN 60335-1
- IEC/EN 60335-2-89
- EN 55014-1 + 55014-2
- EN 61000-3-2 + 61000-3-

9. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

The device respects the directives:

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE

Reach rule

Never put the device among household waste.

The device must be put down in a centre of recycling for the electric equipments.

The materials of the device are indeed reusable. By eliminating correctly the electric and electronic wastes, the recycling and quite other shape of re-use of worn equipments, you participate in a significant way in the environmental protection.

For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

10. GUARANTEE

Conditions of guarantee

The guarantee applicable to any device is the commercial guarantee of the distributor or the retailer. Please contact the store where you bought your device to know the precise conditions.

The guarantee grants no right for damages.

The dispositions which follow are not exclusive of the profit of the legal guarantee planned by articles 1641 and following ones of the Civil code relative to the defects and the latent defects.

Exclusion clauses of the guarantee

Bad installation and bad maintenance, in particular if they do not respect current regulations or instructions appearing in this user guide.

Cannot benefit from the guarantee the repairs required as a result of false operations, of inappropriate use, of carelessness or of excess loads of the device, as well as those resulting from variations of the power supply, over tension or from defective installations.

The damage due to shocks, bad weather is not flatware by the guarantee. The material travels at the risks of the user; in case of delivery by carrier, the consignee has to have reservations towards the carrier before any delivery of the device.

The guarantee comes to an end in case of intervention, of repair, of modification by no qualified persons, or of use in inappropriate purposes.

11. MAINTENACE RECOMMENDATIONS


These data are extracted from the guide for the control of water quality in hospital complexes (RHC October 2000)

Technical maintenance (Machine unplugged)		
Method	Frequency	Observations
Visual inspection and verification of the good working	Once a year at least	
Dusting of the motor and the protection grid		
Changing the filter (if the machine has one)	According the manufacturer recommendations	If the manufacturer recommends to change the filter according to the water volume, it is essential to install a water meter
Replacement of parts (filter, pipes...)	In case of wear or according to the manufacturer recommendations*	<ul style="list-style-type: none"> ~ Multiplication of the bio film inside the connection pipe of the drinking fountain to the main water supply. ~ Install opaque pipes and the shortest possible . ~ Cleaning and disinfection of the new parts (see below)
Cleaning, descaling and disinfection of the parts of the drinking fountain	At least once a year and in case of abnormal results when control	<p>Disassemble the drinking fountain</p> <p>Descaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Make the descaling product circulate inside the evaporator ~ Take off the parts that can be dismantled and immerse them in the descaling agent (time of contact according to the recommendations of the product manufacturer) ~ Rinse the circuit during 5 minutes after reassembly of the fountain <p>Disinfect:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Inject in the circuit the disinfecting product (possibly by means of a pump), until flow at the other end ~ Time of contact according to the recommendations of the product manufacturer ~ Inject again the disinfecting product in the circuit until flow at the other end ~ Rinse abundantly <p>Control sampling before starting up again.</p>

* Plan a change of filter after each stop of more than 8 days

Preventive cleaning (Machine on)		
Method	Frequency	Observations
Verification of correct operation	Everyday	~ Check that the water is fresh ~ If the water has stained, do not use it and contact the technical services
Draining	Everyday	~ In the morning, before stuffing the first pitcher. ~ After not using more than 24 hours. ~ The duration of the purge depends on the length of the pipe in which the water stagnates during the night. In practice, the purge is performed when the water is at the temperature of use.
Surfaces extérieures, grills et cuvette		
Cleaning	Everyday	Outdoor surfaces : ~ Cleaning with a detergent ~ Rinse ~ Avoid the use of abrasive products Grid and bowl : ~ Cleaning with a detergent ~ Rinse ~ Clean with a rag and some scouring cream ~ Rinse to remove all traces of product

Preventive cleaning (Machine on)		
Method	Frequency	Observations
Descaling	Trimestral	~ Use a descaling agent ~ For the little scaly zones, apply the product with a moistened and soaked soft clothe. ~ For the very scaly surfaces, apply directly the product to walls to be treated. ~ Let act the product according to the recommendations of the manufacturer. ~ Rinse to eliminate any trace of product
Stainless steel surfaces, glass filler and basin		
Cleaning and disinfection	Cleaning and disinfection	2 methods can be used * <u>1st method:</u> ~ Cleaning with a detergent ~ Rinse ~ Disinfection with chlorinated water at 6° chl, time of contact 15 min ~ Rinse * <u>2nd method:</u> ~ Cleaning and disinfection with a “detergent and dissection” solution; time of contact according the recommendations of the product manufacturer. ~ Rinse
Pipes and siphon		
Cleaning and disinfection without disassembling	Cleaning and disinfection	~ Pour chlorinated water at 12° chl. Inside the siphon ~ Contact 15 min ~ Rinse by opening the tap ~ Never mix chlorinated water with a descaling agent (risk of chlorine gas emanation).

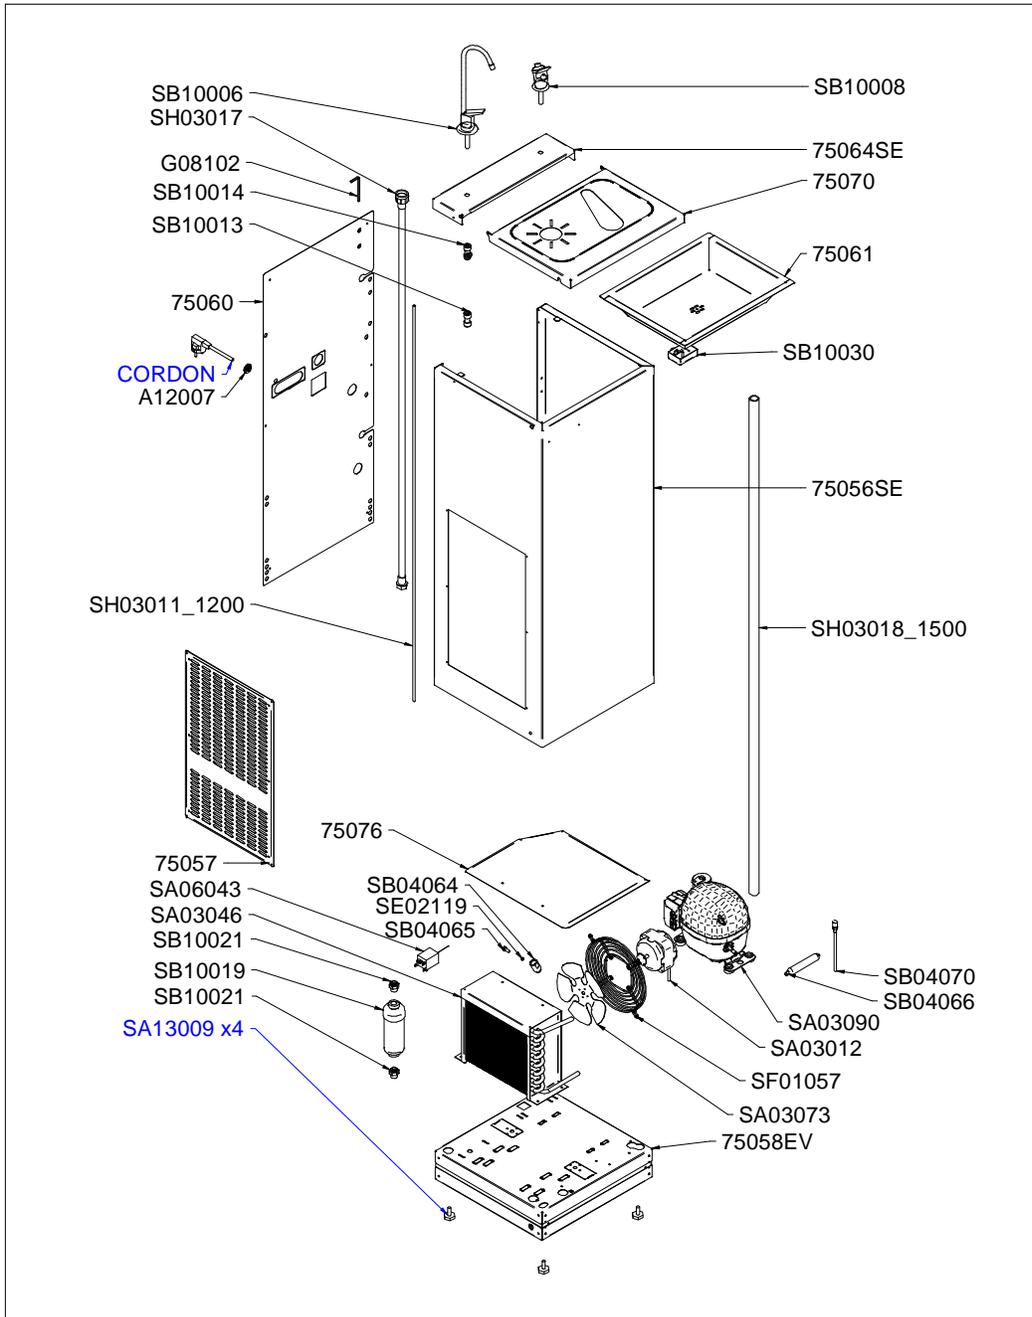


AQUA 35

Vue éclatée

DT196	Date :	Dessiné par :	Approuvé par :	Date :	Indice
	24/10/2018	R.L.		24/10/2018	

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
75056SE	1	S/E CEINTURE FRP 35/80/150	CASING FRP 35/80/150
75057	1	GRILLE CEINTURE FRP 35/80/150	CASING GRID FRP 35/80/150
75058EV	1	BOITE MOUSSAGE FRP 35	BOX CASING FRP 35
75060	1	ARRIERE CEINTURE FRP 35/80/150	CASING REAR FRP 35/80/150
75061	1	CUVETTE INTERIEUR FRP 35/80/150	INSIDE CONTAINER FRP 35/80/150
75064SE	1	S/E SUPPORT ROBINET FRP 35	TAP HOLDER FRP 35
75070	1	GRILLE CUVETTE FRP 35	CONTAINER GRID FRP 35
75076	1	PARAPLUIE	UMBRELLA
A12007	1	PASSE FIL PZ DA120	CABLE SHOE PZ DA120
CORDON	1	CORDON	CORD
G08102	1	CLE ALLEN H4	KEY ALLEN H4
SA03012	1	MOTEUR VENTILATEUR	MOTOR VENTILATOR
SA03046	1	CONDENSEUR FONTAINE	FOUNTAIN CONDENSOR
SA03073	1	HELICE Diam 170 mm POUR MOTEUR	FAN Diam 170 mm FOR MOTOR
SA03090	1	COMPRESSEUR VITRINE TAPAS	COMPRESSOR VITRINE TAPAS
SA06043	1	THERMOSTAT FONTAINE	THERMOSTAT FOUNTAIN
SA13009	4	VERIN HEXAGONE M8X20 VH 1000	HEXAGON JACK M8X20
SB04064	1	REGULATEUR DE DEBIT FONTAINE	FLOW REGULATION
SB04065	1	VIS DE REGLAGE DU REGULATEUR	REGULATOR ADJUSTMENT SCREW
SB04066	1	DESHYDRATEUR	DEHYDRATOR
SB04070	1	VALVE DE CHARGE 888 1/4	CHARGING VALVE 888 1/4
SB10006	1	ROBINET COL DE CYGNE FONTAINE	WATER FILTER TAP DRINKING FOUNTAIN
SB10008	1	ROBINET JAILLISSANT FONTAINE	SPURT TAP FOUNTAIN
SB10013	1	Union Dble réducteur 8x6	PIPE FITING 8x6
SB10014	1	"T" UNION 3x6 FRP 35 L	"T" LINK 3x6 FRP 35 L
SB10019	1	FILTRE DE FONTAINE	FILTER OF FOUNTAIN
SB10021	2	RACCORD 8 x 3/8	UNION 8 x 3/8
SB10030	1	BONDE + JOINT FRP /M 35	BONDE + JOINT FRP /M 35
SE02119	1	JOINT TORIQUE 2.2 x 1.6 NITRILE NB	SEAL 2.2 x 1.6
SF01057	1	GRILLE SUPPORT MOTEUR	MOTOR HOLDER GRID
SH03011_1200	1	TUYAU RILSAN 4x6 FANTAISIE	PIPE 4x6
SH03017	1	TUYAUX ARRIVEE D'EAU fontaine	WATER SUPPLY RFP
SH03018_1500	1	TUYAU D'ECOULEMENT FONTAINE	WATER OUTLET

AQUA 35			Nomenclature		
DT196	Date : 24/10/2018	Dessiné par : R.L.	Approuvé par : J.Godéré	Date : 24/10/2018	Indice A

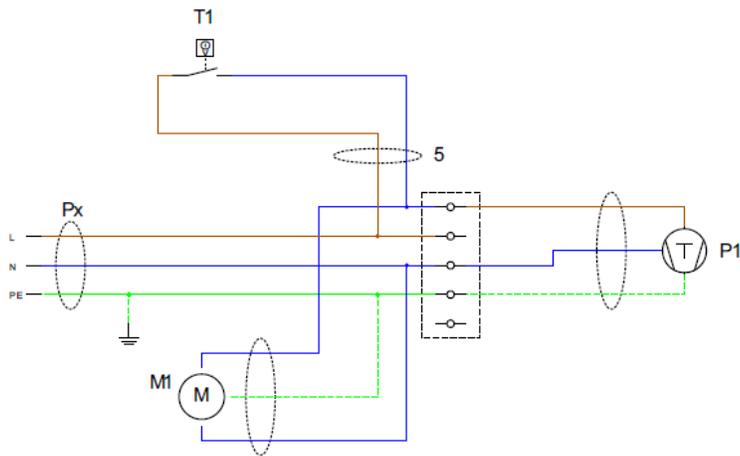

ID	Reference	Designation	Qty
Px	cf nomenclature	Cordon d'alimentation / Power supply cable	1
P1	SA03090	Compresseur / Compressor	1
T1	SA06043	Thermostat mecanique / Mechanical thermostat (2/12°C)	1
M1	SA03012	Moteur de ventilateur / Ventilator motor	1
5	SC02231	Câble / Cable H05 VVF 3G1 L=450mm	1

AQUA 35

Schéma électrique

DT196

Date :
24/10/2018

Dessiné par :
R.L.

Approuvé par :

Date :
24/10/2018

Indice
A